



АВТОМАТИКА

Тахометры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ВЕХА-Т



Универсальный тахометр-частотомер-счетчик времени наработки ВЕХА-Т предназначен для измерения скорости вращения и ее направления, измерения интервалов времени, времени наработки и числа совершенных оборотов

Особенности:

- 8 форматов отображения: с^{-1} , мин^{-1} , ч^{-1} , с, мин, ч, наработка в часах и оборотах
- Индикация направления вращения (по 2 датчикам)
- Двухканальный измерительный счетный вход (F_{max} до 10кГц), датчики: NPN, PNP, «сухой контакт, TTL (опция)
- Встроенный источник ± 24 В для питания активных датчиков
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа
- 2 логических управляющих выходных устройства (14 вариантов логики управления): реле, оптосисмистор, оптотранзистор, твердотельное реле
- Аварийно-предупредительная сигнализация
- Преобразование измеренных параметров в аналоговые сигналы (опция)
- Два типа корпусов: щитовой (Щ), настенный (Н); возможно изготовление в виде табло (корпус НТ57, НТ127)

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Опции:


- Вход для датчиков TTL ± 5 В
- Интерфейс RS-485, ModBus RTU. OPC-сервер, конфигуратор прибора (Windows, Linux)
- Аналоговый выход 4...20 мА (И420)
- Универсальный аналоговый выход 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, 0...1 В (ИУ)
- Универсальный аналоговый биполярный выход $-20...0...20$ мА, $-5...0...5$ мА, $-10...0...10$ В, $-1...0...1$ В (ИУ2)

Технические характеристики:


Параметр			Значение
Формат индикатора	с^{-1} (Гц)	Диапазон измерения скорости	0,0034...10 000
	мин^{-1} (об/мин)		0,2...99 990
	ч^{-1}		12,4...99 990
	с	Диапазон измерения времени между	0...290
	мин		0...4,83

	ч	двумя импульсами	0...0,08
Диапазон времени наработки			0...99 990 ч
Диапазон счетчика импульсов			0...99 990
Индикатор			СД, четырехразрядный
Высота символов			14 мм
Количество подключаемых датчиков			1 или 2
Типы подключаемых датчиков			NPN PNP «Сухой контакт» TTL
Максимальная частота счета			10 кГц
Количество логических управляющих выходов			2
Типы выходных устройств			Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В
Интерфейс			RS-485, ModBus RTU
Потребляемая мощность			< 8 ВА
Питание			~85...245 В, 50...60 Гц, =95...300 В, =12...40 В
Условия эксплуатации	Температура		5...50°C
	Влажность		45...80%RH
	Давление		84...107 кПа
Габаритные размеры, степень защиты - модификация Щ – щитовой - модификация Н – настенный - модификация НТ57 – настенное табло - модификация НТ127 – настенное табло			96×48×99 мм, IP20 100×100×56 мм, IP64 240×120×60 мм, IP65 488×238×56 мм, IP20

Габаритные размеры

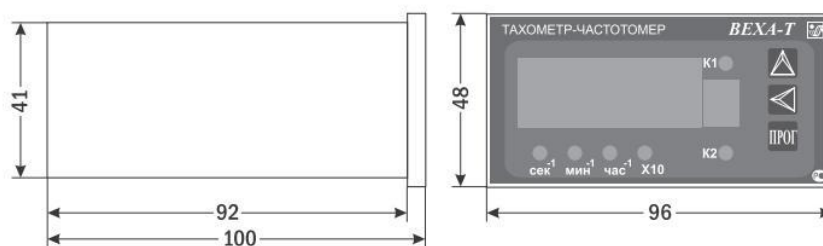

Щ

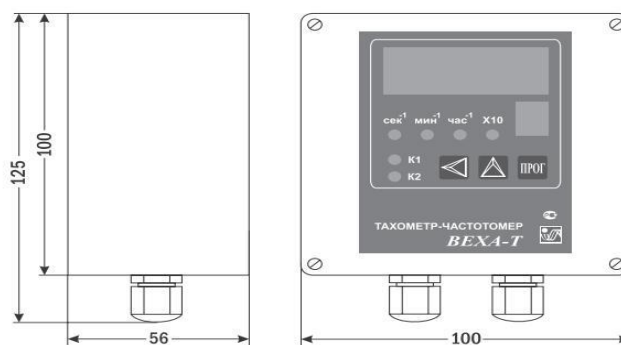

Н



АВТОМАТИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93